



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

MODULSTRÅLKASTARE 1200W, DALI


ART NR: FSD-1200D

EFFEKT POWER	MATERIAL	ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR	KELVIN	ANSLUTNING CONNECTION	USEFUL LUMEN
1200W	ALUMINIUM	GRÅ/GREY	4000K	SEPARAT DRIVER/SEPARATE DRIVER	204000LM



LIFETIME
L70B50: 100.000H

RoHS CE


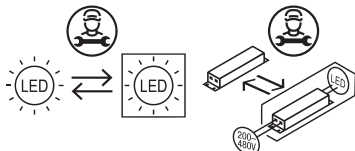


DRIVERS BESTÄLLS SEPARAT FÖR ATT
ANPASSAS EFTER BÄSTA LÖSNING.

TBFS054-0001 DRIVER FSD 600W DALI
TBFS055-0001 DRIVER FSD 900W DALI
TBFS056-0001 DRIVER FSD 1200W DALI
TBFS057-0001 DRIVER FSD 1800W DALI



MÅTT/DIMENSION

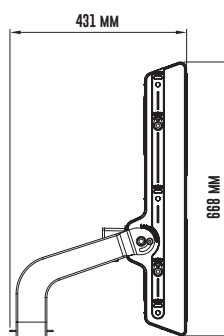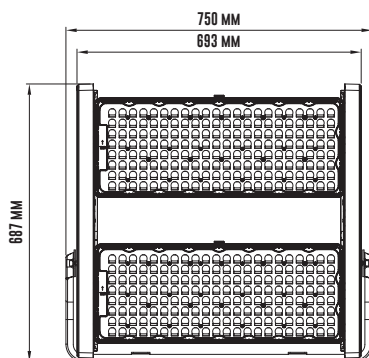

VIKT: 23,7 KG
EXKLUSIVE DRIVER/EXCLUDING DRIVER (5,44 KG)

Antal armaturer
per säkring/
Number of light
fittings per fuse

B10	B16
0	1
C10	C16
1	2

⚠ SÄKERHET – SE

- Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
 - Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
 - Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
 - Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan den tas i bruk.
 - Följ produktens märkning gällande IP-klass och användningsområde.
 - Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.
 - Spara denna information för framtida bruk.
- För fullständig manual och produktinformation, se QR-kod eller besök vår webbplats.



⚠ SIKKERHED – NO

- Les hele manualen nøye før installasjon.
 - Forsikre deg om at strømmen er frakoblet før installasjon eller vedlikehold.
 - Produktet skal kun installeres av en kvalifisert elektriker.
 - Kontroller at produktet er korrekt installert før det tas i bruk.
 - Følg produktets merking angående IP-klasse og bruksområde.
 - Mellom armaturen og det belyste objektet skal være minst 0,3 meter.
 - Ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.
- For fullstendig manual og produktinformasjon, se QR-koden eller besøk vår nettside.



⚠ TURVALLISUUS – FI

- Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen asennusta.
 - Varmista, että jännite on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.
 - Tuotteen saa asentaa vain pätevä sähköasentaja.
 - Tarkista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöönottoa.
 - Noudata tuotteen merkintöjä koskien IP-luokitusta ja käyttökohteita.
 - Valaisimen ja valaistavan kohteen välinen vähimmäisetäisyys on oltava vähintään 0,3 metriä.
 - Säilytä nämä tiedot tulevaa tarvetta varten.
- Täydelliset ohjeet ja tuotetiedot löytyvät QR-koodista tai verkkosivuiltamme.



⚠ SIKKERHED – DK

- Læs hele manualen grundigt før installation.
 - Sørg for, at strømmen er afbrudt før installation eller vedligeholdelse.
 - Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker.
 - Kontrollér, at produktet er korrekt installeret, før det tages i brug.
 - Følg produktets mærkning vedrørende IP-klasse og anvendelsesområde.
 - Den mindste afstand mellem armatur og det belyste objekt skal være mindst 0,3 meter.
 - Gem denne information til fremtidig brug.
- For fuldstændig manual og produktinformation, se QR-koden eller besøg vores hjemmeside.



⚠ SAFETY – EN

- Read the entire manual carefully before installation.
 - Ensure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
 - This product must only be installed by a qualified electrician.
 - Ensure that the product is correctly installed before use.
 - Follow the product markings regarding IP rating and intended use.
 - The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m
 - Keep this information for future reference.
- For complete instructions and product information, see the QR code or visit our website.



Läs mer om våra garantivillkor på www.designlight.nu
Read more about our warranty conditions at: www.designlight.nu

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu