
ROUNDY II

Sensorinställningar

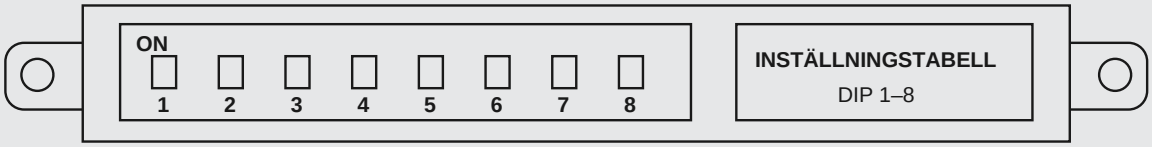

Streckritning efter foto. Ej skalenlig.

ON = mot ON-märkningen. OFF = åt motsatt håll.

Vid två brytare anges lägena i nummerordning.

DIP 1

Känslighet

Styr hur känslig rörelsedetekteringen är.

100 % · ON

50 % · OFF

DIP 2–3

Efterlystid

Tid med fullt ljus efter senaste rörelsen.

5 s · ON / ON

90 s · OFF / ON

5 min · ON / OFF

10 min · OFF / OFF

DIP 4–5

Dagsljusgräns

Gräns för när rörelse får tända ljuset.

Av · ON / ON

50 lx · OFF / ON

25 lx · ON / OFF

10 lx · OFF / OFF

DIP 6–7

Standbytid

Tid på dimrad nivå efter efterlystiden.

0 s · ON / ON

10 s · OFF / ON

15 min · ON / OFF

∞ · OFF / OFF

DIP 8

Standbynivå

Ljusnivå under standbytiden.

20 % · ON

30 % · OFF

Dagsljusgräns Av innebär att rörelse kan tända oavsett omgivningsljus.

Standbytid 0 s släcker direkt efter efterlystiden.

∞ håller kvar vald standbynivå utan tidsgräns.